

Compact Disc Changer System

Operating Instructions	GB
	ES
α~¥ »:'œfi	СТ

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual

Con respecto a la instalación y a las conexiones, consulte el manual de instalación/conexiones suministrado.



CDX-434RF

Welcome!

Thank you for purchasing the Sony CD changer system. This unit lets you enjoy CD sound with the changer.

The CDX-434RF is a compact disc changer system comprised of the wired remote commander, the relay box, and the CD changer. The CD changer modulates the audio signal into the RF (Radio Frequency) signal so that it can be received by the existing FM tuner of your car audio. Therefore you will be able to enjoy CD play with your car audio even if it has no input terminals for a compact disc player.

- Compact and space saving CD changer for vertical, horizontal, suspended, or inclined installation in your car.
- Supplied wired remote enables you to control the CD changer installed in the trunk room of your car.
- Repeat play function for playing a track or a disc repeatedly.
- Shuffle play function for playing tracks of one disc or of all discs in random order.

Table of contents


•	
Resetting the unit	4
Preparing the CD changer	4
Changing the transmitting frequency	5
CD Changer	
Listening to a CD	6
Playing tracks in random order — Shuffle Play	7
Playing tracks repeatedly	
— Repeat Play	7
Changing the output level	7
Additional Information	
Precautions	8
Notes on compact discs	8
Maintenance	
Location of controls	10
Specifications	11
Troubleshooting guide	12

Getting Started

Resetting the unit


Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.


Press the reset button with a pointed object, such as a ball-point pen, etc.

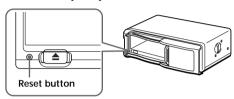

Preparing the CD changer


1

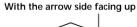

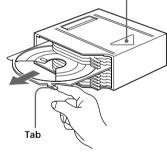





Labelled surface up

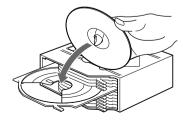



10 discs, one in each tray

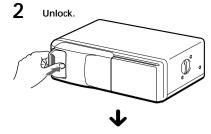

Release, and slide open.

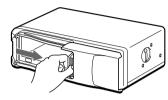

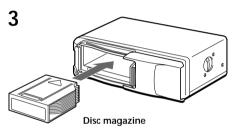

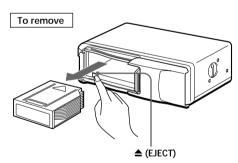



Use the supplied disc magazine or the disc magazine XA-250. The disc magazine XA-10B cannot be used with this unit. If you use any other disc magazine, it may cause a malfunction.

Notes

- To listen to an 8 cm CD, use the optional Sony CD adaptor CSA-8. Be sure to always use the specified adaptor, as failing to do so may cause a malfunction of the unit. If you use any other adaptor, the unit may not operate properly. When using the Sony CD adaptor, make sure that the three catches on the adaptor are firmly latched onto the 8 cm CD.
- Do not insert the Sony CD adaptor CSA-8 in the disc magazine without a disc, malfunction may result.

If the disc magazine does not lock properly Take out the disc magazine, press ♠, and reinsert it.

Use the unit with the door closed Otherwise, foreign matter may enter the unit and contaminate the lenses inside the CD changer.

Notes on the disc magazine

- Do not leave the disc magazine in locations with high temperature and high humidity, such as on a car dashboard or in the rear window where the disc magazine will be subject to direct sunlight.
- Do not place more than one disc at a time onto a tray, otherwise the CD changer and the discs may be damaged.
- Do not drop the disc magazine or subject it to a violent shock.

When the tray comes out

Normally, the trays will not come out of the disc magazine. However, if they are pulled out of the disc magazine, it is easy to re-insert them.



With the cut-away portion of the tray facing you, insert the right corner of the tray in the slot, then push in the left corner until it clicks.

Note

Do not insert the tray upside down or in the wrong direction.

Changing the transmitting frequency

Because this unit processes CD playback sound through an FM tuner, there may be interference noise during CD playback. In such a case, change the frequency of the modulated RF signal transmitted from the unit. The initial setting is 88.3 MHz.

- 1 Press (SHUF/REP) for two seconds until frequency appears.
- 2 Press (DISC+) or (DISC-) repeatedly to select the frequency.
 Each time you press (DISC+) or (DISC-), the frequency changes as follows:

```
DISC→:

88.3 MHz → 89.9 MHz → 89.7 MHz →
89.5 MHz → 89.3 MHz → 89.1 MHz →
88.9 MHz → 88.7 MHz → 88.5 MHz →
88.3 MHz

DISC+ :

88.3 MHz → 88.5 MHz → 88.7 MHz →
88.9 MHz → 89.1 MHz → 89.3 MHz →
89.5 MHz → 89.7 MHz → 89.9 MHz →
88.3 MHz
```

3 Press SHUF/REP for two seconds.

Notes

- When you change the transmitting frequency on the unit, be sure to tune your FM tuner to the newly selected one.
- Press >II on the wired remote before changing the frequency if the power to the unit is turned off.

CD Changer

Listening to a CD

- 1 Turn on the FM tuner of your car audio.
- 2 Tune in the selected transmitting frequency* with the FM tuner of your car audio.
 - * The frequency of the unit is set to 88.3 MHz at the factory.

You can change the frequency. (See "Changing the transmitting frequency" on page 5.)

3 Press ►II. CD playback starts.

4 Adjust the volume with the volume control on your car audio.
All the tracks play from the beginning.

Stopping CD play

Press (OFF).

Notes

- When CD playback stops, you may hear some noise from the speakers. To prevent this from happening, turn the volume down before stopping CD playback.
- If you turn off the ignition switch of your car without stopping CD playback, it will automatically resume CD playback from where it was stopped when you turn on the ignition switch again.

Locating a specific track

Automatic Music Sensor (AMS)

During CD playback, push down either side of (AMS) once for each track you wish to skip.

To locate previous tracks



To locate succeeding tracks

Locating a specific point in a track

- Manual Search

During CD playback, push down and hold either side of (AMS). Release the control when you have found the desired point.

To search backward



To search forward

Locating a specific disc

— Disc Select

During CD playback, press DISC+ or DISC- once for each disc you wish to skip.

To locate succeeding discs



To locate previous discs

Listening to the radio or a tape

Be sure to stop CD playback before you start listening to the radio or a tape.

Note

Be sure to stop CD playback, otherwise there may be some interference with radio reception.

Playing tracks in random order — Shuffle Play

You can select:

- SHUF 1 to play the tracks on the current disc in random order.
- SHUF 2 to play all the discs in random order.

Press (SHUF/REP) repeatedly until the desired setting appears (SHUF 1 or SHUF 2).

After five seconds, the shuffle play starts.

Each time you press (SHUF/REP), the display changes as follows:

To go back to the normal playback mode, press (SHUF/REP) repeatedly until "SHUF" or "REP" disappears.

Playing tracks repeatedly

— Repeat Play

You can select:

- REP 1 to repeat the track.
- REP 2 to repeat the disc.

Press (SHUF/REP) repeatedly until the desired setting appears (REP 1 or REP 2). After five seconds, the repeat play starts.


Each time you press (SHUF/REP), the display changes as follows:

To go back to the normal playback mode, press (SHUF/REP) repeatedly until "REP" or "SHUF" disappears.

Changing the output level

You can select the output level from the unit. Normally the unit is used in the initial output level; change the level if necessary.

- 1 Press SHUF/REP for two seconds.
- 2 Press SHUF/REP momentarily.

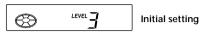

3 Press DISC+ or DISC- repeatedly to select the output level.

To decrease the output level



To increase the output level



4 Press SHUF/REP for two seconds.

Note

When you select level 4 or 5, the CD playback sound may be distorted or you may hear some noise. In such a case, select a lower output level on the unit and turn down the overall volume on your car audio.

Additional Information

Precautions

- This unit cannot be used with a car audio without FM tuner.
- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- Avoid installing the CD changer and wired remote in places:
- subject to temperature exceeding 55°C.
- subject to direct sunlight.
- near heat sources (such as heaters).
- exposed to rain or moisture.
- exposed to excessive dust or dirt.
- subject to excessive vibration.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.


Notes on compact discs

A dirty or defective disc may cause sound drop-outs during CD playback. To enjoy optimum sound, handle the disc as follows.

Handle the disc by its edge, and do not touch the unlabelled surface.



Do not stick paper or tape on the discs.

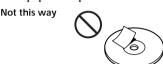

Do not expose the discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts. Do not leave discs in a car parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in temperature inside the car.



Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc in the direction of the arrows.



Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, or antistatic spray intended for analog discs.

Notes on discs

If you use the discs explained below, the sticky residue can cause the CD to stop spinning and may cause malfunction or ruin your discs.

Do not use second-hand or rental CDs that have a sticky residue on the surface (for example, from peeled-off stickers or from ink, or glue leaking from under the stickers).

There are paste residue. Ink is sticky.



Do not use rental CDs with old labels that are beginning to peel off.

Stickers that are beginning to peel away, leaving a sticky residue.



Do not use your CDs with labels or stickers attached

Labels are attached.



Moisture condensation

On a rainy day or in a very damp area, moisture may condense on the lenses inside the unit, and the unit will not operate properly. In such a case, remove the disc magazine and wait for about an hour until the moisture has evaporated.

Maintenance

Fuse replacement


If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

Warning

Use the specified amperage fuse. Use of a higher amperage fuse may cause serious damage.

Location of controls

Wired remote (RM-X88)

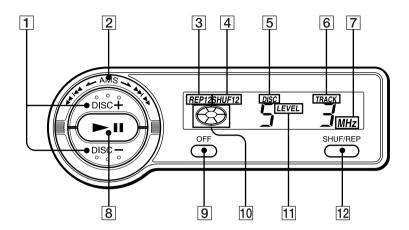

Refer to the pages for details.

- 1 DISC (disc select) buttons 5, 6, 7
- 2 AMS (Automatic Music Sensor/manual search) control 6
- 3 REP (repeat play) indication
- 4 SHUF (shuffle play) indication
- 5 DISC (disc number) indication
 The indicated disc number matches the
 disc number in the disc magazine.
- 6 TRACK (track number) indication
- 7 MHz (frequency) indication

- [8] ►II (play/pause) button 5, 6 If pressed during CD playback, the CD will pause. If pressed again, CD playback will continue.
- 9 OFF button 6
- 10 Play/pause indication
 Turns around during CD playback and
 flashes when the pause button is pressed.
- 11 LEVEL (output level) indication
- 12 SHUF/REP (shuffle play/repeat play/control mode set) button 5, 7

Specifications

CD changer (CDX-434RF)

System Compact disc digital audio

system

Transmitting frequency 88.3 MHz/88.5 MHz/

> 88.7 MHz/88.9 MHz/ 89.1 MHz/89.3 MHz/ 89.5 MHz/89.7 MHz/ 89.9 MHz (switchable)

Input/output terminals Wired remote control

(8 pin)

RF signal (FM) output Power input (3 pin)

Current drain 800 mA (at playback) 800 mA (at disc loading/

ejecting)

Operating temperature -10°C to +55°C

Dimensions Approx. $262 \times 90 \times$

181.5 mm (w/h/d) Mass Approx. 2.1 kg

Relay box

Input/output Aerial input terminal

Aerial output cord CD changer input cord

Dimensions Approx. $40 \times 40 \times 27$ mm

(w/h/d)

Mass Approx. 140 g

Wired remote (RM-X88)

Dimensions Approx. $122 \times 36.5 \times$ 15.5 mm (w/h/d)Mass

Approx. 255 g

General

Supplied accessories Disc magazine (1)

Parts for installation and connections (1 set)

Optional accessories CD single adaptor CSA-8

Disc magazine XA-250

Design and specifications are subject to change

without notice.

Troubleshooting guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.

Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

General

Problem	Cause/Solution		
The unit does not function.	 The built-in micro computer has malfunctioned. → Press the reset button of the CD changer. The connecting cords are not connected properly. 		
The sound skips.	 • The CD changer is installed in an unstable location. → Re-install it in a stable location. • The CD is dirty or defective. → Clean or replace it. 		
The disc magazine is not locked in the CD changer.	Take out the disc magazine, press ♠, and re-insert the disc magazine until it is locked securely.		

Error displays

The following indication will flash for about five seconds.

Display	Cause	Solution	
E-01	The disc magazine is not inserted in the CD changer.	Insert the disc magazine with CDs into the CD changer.	
E-02	No CD is inserted in the disc magazine.	Take out the disc magazine and insert CDs.	
F-114	The CD is dirty.	Clean the CD.	
ב-47	The CD is inserted upside down.	Insert the CD correctly.	
E-99	The CD changer cannot be operated because of some problem.	Press the reset button of the CD changer.	

If the solutions mentioned above do not help to improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

¡Bienvenido!

Enhorabuena por la adquisición del sistema de cambiador de discos compactos de Sony. Esta unidad le permitirá disfrutar del sonido de los discos compactos con el cambiador.

El CDX-434RF es un sistema de cambiador de discos compactos que se compone de mando a distancia alámbrico, caja de relé y cambiador de CD. El cambiador de CD modula la señal de audio en la señal RF (Radiofrecuencia) para que el sintonizador de FM del sistema de audio del automóvil pueda recibirla. Por tanto, podrá disfrutar de reproducciones de CD con el sistema de audio del automóvil aunque no disponga de terminales de entrada para reproductores de CD.

- Él cambiador de CD, compacto y de tamaño reducido, puede instalarse en el automóvil en posición vertical, horizontal, suspendida o inclinada.
- El mando a distancia alámbrico suministrado permite controlar el cambiador de CD instalado en el maletero del automóvil.
- La función de reproducción repetida permite reproducir un tema o un disco de forma repetida.
- La función de reproducción aleatoria permite reproducir temas de un disco o de todos los discos en orden aleatorio.

Índice


Procedimientos iniciales	
Restauración de la unidad	4
Preparación del cambiador de discos	
compactos	4
Cambio de la frecuencia de transmisión	5
Cambiador de discos compacto	os
Escucha de discos compactos	6
Reproducción de temas en orden aleatorio	
— Reproducción aleatoria	7
Reproducción repetida de temas	
— Reproducción repetida	
Cambio del nivel de salida	7
Información complementaria	
Precauciones	8
Notas sobre los discos compactos	
Mantenimiento	9
Ubicación de los controles	. 10
Especificaciones	. 11
Guía para la solución de problemas	. 12

Procedimientos iniciales


Restauración de la unidad

Antes de utilizar la unidad por primera vez o después de sustituir la batería del automóvil, es preciso restaurar dicha unidad.

Pulse el botón de restauración con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, etc.

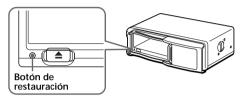

Preparación del cambiador de discos compactos

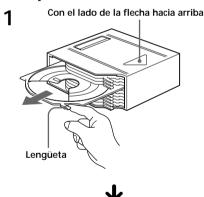


Con la superficie de la etiqueta hacia arriba




10 discos, uno en cada bandeja




Suelte y deslice para abrir.

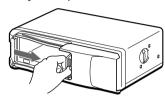



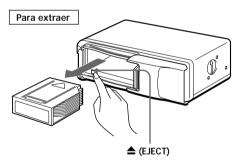

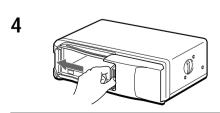

Emplee el cargador de discos suministrado o el XA-250. El cargador de discos XA-10B no puede utilizarse con esta unidad. Si utiliza otro tipo de cargador de discos, pueden producirse fallos de funcionamiento.

Notas

- Para reproducir discos compactos de 8 cm, utilice el adaptador de CD Sony opcional CSA-8.
 Asegúrese de utilizar siempre el adaptador especificado, ya que en caso contrario pueden producirse fallos de funcionamiento en la unidad. Si utiliza otro tipo de adaptador, la unidad puede no funcionar correctamente. Cuando utilice el adaptador de CD Sony, asegúrese de que los tres retenes del mismo quedan firmemente encajados en el CD de 8 cm.
- No inserte el adaptador de CD Sony CSA-8 en el cargador sin discos, ya que si lo hace pueden producirse fallos de funcionamiento.

Si el cargador de discos no encaja adecuadamente

Extraiga el cargador, pulse **≜** y vuelva a insertarlo.

Utilice la unidad con la cubierta cerrada De lo contrario, podrían entrar objetos extraños en el mismo y ensuciar las lentes del interior del cambiador de CD.

Notas sobre el cargador de discos

- No deje el cargador de discos en lugares con temperatura y humedad altas, como en el salpicadero o en la bandeja trasera del automóvil, donde podría estar expuesto a la luz solar directa.
- No coloque más de un disco en un bandeja, ya que en caso contrario el cambiador y los discos pueden dañarse.
- No deje caer el cargador de discos ni lo someta a golpes violentos.

Si la bandeja se sale

Normalmente, las bandejas no se salen del cargador de discos. No obstante, si se sacan del cargador, puede volver a insertarlas fácilmente.



Con la parte recortada de la bandeja hacia fuera, inserte la esquina derecha de dicha bandeja en la ranura y, a continuación, presione la esquina izquierda para introducirla hasta oir un chasquido.

Nota

No inserte la bandeja al revés o en la dirección incorrecta.

Cambio de la frecuencia de transmisión

Puesto que esta unidad procesa el sonido de reproducción de CD mediante un sintonizador de FM, es posible que se oiga ruido por interferencias durante la reproducción de CD. En tal caso, cambie la frecuencia de la señal RF modulada que transmite la unidad. El ajuste inicial es 88.3 MHz.

- 1 Pulse (SHUF/REP) durante dos segundos hasta que aparezca la frecuencia.
- 2 Pulse DISC+ o DISC- varias veces para seleccionar la frecuencia.
 Cada vez que pulse DISC+ o DISC-, la frecuencia cambiará de la siguiente forma:

```
88.3 MHz → 89.9 MHz → 89.7 MHz →
89.5 MHz → 89.3 MHz → 89.1 MHz →
88.9 MHz → 88.7 MHz → 88.5 MHz →
88.3 MHz

©ISC+ :
88.3 MHz → 88.5 MHz → 88.7 MHz →
88.9 MHz → 89.1 MHz → 89.3 MHz →
89.5 MHz → 89.7 MHz → 89.9 MHz →
```

3 Pulse (SHUF/REP) durante dos segundos.

Notas

(DISC-):

88.3 MHz

- Cuando cambie la frecuencia de transmisión de la unidad, asegúrese de ajustar el sintonizador de FM en la frecuencia seleccionada.
- Pulse >II en el mando alámbrico antes de cambiar la frecuencia si la alimentación de la unidad está desactivada.

Cambiador de discos compactos

Escucha de discos compactos

- Active el sintonizador de FM del sistema de audio del automóvil.
- 2 Sintonice la frecuencia de transmisión seleccionada* con el sintonizador de FM del sistema de audio del automóvil.
 - * La frecuencia de la unidad se ha ajustado en fábrica en 88.3 MHz.

Si lo desea, puede cambiar la frecuencia. (Consulte "Cambio de la frecuencia de transmisión" en la página 5.)

3 Pulse ►II.

Se inicia la reproducción de discos compactos.

4 Ajuste el volumen con el control de volumen del sistema de audio del automóvil.

Todos los temas se reproducen desde el principio.

Detención de la reproducción de CD

Pulse (OFF).

Notas

- Al detener la reproducción de discos compactos, es posible que oiga ruido procedente de los altavoces. Para evitarlo, disminuya el volumen antes de detener la reproducción.
- Si desactiva la llave de encendido del automóvil sin detener la reproducción del disco compacto, ésta se reanudará automáticamente en el punto donde se detuvo al volver a activar la llave de encendido.

Localización de un tema específico

— Sensor de música automático (AMS)

Durante la reproducción de CD, pulse cualquier lado de (AMS) una vez por cada tema que desee omitir.

Para localizar temas anteriores



Para localizar temas posteriores

Localización de un punto específico de un tema — Búsqueda manual

Durante la reproducción de CD, mantenga pulsado cualquier lado de (AMS). Deje de pulsar el control cuando encuentre el punto que desee.

Para buscar hacia atrás



Para buscar hacia delante

Localización de un disco específico

Selección de disco

Durante la reproducción de CD, pulse (DISC+) o (DISC-) tantas veces como discos desee omitir.

Para localizar discos posteriores



Para localizar discos anteriores

Escucha de la radio o de una cinta

Antes de escuchar la radio o una cinta, asegúrese de detener la reproducción de CD.

Nota

Asegúrese de detener la reproducción de CD, ya que en caso contrario pueden producirse interferencias en la recepción de la radio.

Reproducción de temas en orden aleatorio

- Reproducción aleatoria

Es posible seleccionar lo siguiente:

- SHUF 1 para reproducir aleatoriamente los temas del disco actual.
- SHUF 2 para reproducir aleatoriamente los temas de todos los discos.

Pulse (SHUF/REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado (SHUF 1 o SHUF 2).

Transcurridos cinco segundos, se iniciará la reproducción aleatoria.

Cada vez que pulse SHUF/REP), la indicación cambiará de la siguiente forma:

SHUF 1 → SHUF 2 → REP 1 → REP 2 → Cancelación (desactivación de SHUF) ←

Para recuperar el modo normal de reproducción, pulse (SHUF/REP) varias veces hasta que "SHUF" o "REP" desaparezca.

Reproducción repetida de temas — Reproducción repetida


Es posible seleccionar lo siguiente:

- REP 1 para repetir el tema.
- REP 2 para repetir el disco.

Pulse (SHUF/REP) varias veces hasta que aparezca el ajuste deseado (REP 1 o REP 2).

Transcurridos cinco segundos, se iniciará la reproducción repetida.

Cada vez que pulse (SHUF/REP), la indicación cambiará de la siguiente forma:

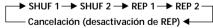


Para recuperar el modo normal de reproducción, pulse (SHUF/REP) varias veces hasta que "REP" o "SHUF" desaparezca.

Cambio del nivel de salida

Es posible seleccionar el nivel de salida de la unidad. Normalmente la unidad se utiliza con el nivel de salida inicial. Cámbielo si es necesario.

- 1 Pulse SHUF/REP durante dos segundos.
- **2** Pulse SHUF/REP durante un instante.

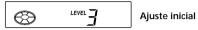

3 Pulse DISC+ o DISC- varias veces para seleccionar el nivel de salida.

Para reducir el nivel de salida



Para aumentar el nivel de salida



4 Pulse (SHUF/REP) durante dos segundos.

Nota

Si selecciona el nivel 4 o 5, es posible que el sonido de reproducción de CD se distorsione o que se oiga cierto ruido. En tal caso, seleccione un nivel de salida inferior en la unidad y disminuya el volumen general del sistema de audio del automóvil.

Información complementaria

Precauciones

- Esta unidad no puede utilizarse con un sistema de audio para automóvil que no disponga de sintonizador de FM.
- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en el interior del mismo, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe primero las conexiones. Si todo está en orden, compruebe el fusible.
- Evite instalar el cambiador de CD y el mando alámbrico en los siguientes lugares:
 - sometido a temperaturas superiores a 55°C
 - expuesto a la luz solar directa.
 - cercano a fuentes térmicas (como aparatos de calefacción).
- expuesto a la lluvia o a la humedad.
- expuesto a polvo o suciedad excesivos.
- sometido a vibraciones excesivas.

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado con el sistema que este manual no pueda resolver, consulte a su proveedor Sony.

Notas sobre los discos compactos

Un disco sucio o defectuoso puede causar pérdidas de sonido durante la reproducción de CD. Para obtener un sonido óptimo, coja el disco de la siguiente forma.

Coja el disco por los bordes y no toque la superficie sin etiqueta.

Así



No adhiera papel ni cinta en los discos.

Δεί ης



No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente. No deje los discos en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, en cuyo interior pueda producirse un considerable aumento de temperatura.



Antes de reproducir un disco, frótelo con un paño limpiador opcional. Hágalo en la dirección de las flechas de la ilustración.

Así



No utilice disolventes tales como bencina, diluyentes, limpiadores disponibles en las tiendas del ramo ni aerosoles destinados a discos analógicos.

Notas sobre los discos

Si emplea los discos descritos a continuación, el residuo adherente puede causar que el CD deje de girar y producir fallos de funcionamiento o dañar los discos.

No utilice discos compactos de segunda mano o de alquiler que tengan residuos adherentes en la superficie (por ejemplo, de adhesivos despegados o tinta, o de restos de pegamento de los adhesivos).

Residuos adherentes. Tinta adherente.



No utilice discos compactos de alquiler con etiquetas viejas que estén comenzando a despegarse.

Adhesivos que empiezan a despegarse y dejan un residuo adherente.



No emplee discos compactos con etiquetas o adhesivos fijados.

Etiquetas adheridas.



Condensación de humedad

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior de la unidad, y ésta no funcionará correctamente. En este caso, extraiga el cargador de discos y espere durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

Mantenimiento

Sustitución del fusible


Si el fusible se funde, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si vuelve a fundirse después de sustituirlo, es posible que exista algún problema en el funcionamiento interno. En este caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Advertencia

Utilice un fusible con el amperaje especificado, ya que si emplea uno de amperaje superior puede causar daños graves.

Ubicación de los controles

Mando a distancia alámbrico (RM-X88)

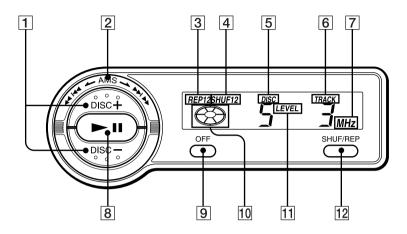

Consulte las páginas correspondientes para obtener más detalles.

- Botones DISC (selección de discos) 5, 6, 7
- 2 Control AMS (Sensor de música automático/búsqueda manual) 6
- 3 Indicación de reproducción repetida (REP)
- 4 Indicación de reproducción aleatoria (SHUF)
- [5] Indicación de número de disco (DISC) El número de disco indicado coincide con el del cargador de discos.
- 6 Indicación de número de tema (TRACK)
- 7 Indicación MHz (frecuencia)

- 8 Botón ►II (reproducción/pausa) 5, 6 Si lo pulsa durante la reproducción de CD, el CD entrará en el modo de pausa. Si lo vuelve a pulsar, la reproducción de CD se reanudará.
- 9 Botón OFF (desconexión) 6
- Indicación de reproducción/pausa Cambia durante la reproducción de CD y parpadea al pulsar el botón de pausa.
- 11 Indicación de nivel de salida (LEVEL)
- 12 Botón SHUF/REP (reproducción aleatoria/repetida/ajuste de modo de control) 5, 7

Especificaciones

Cambiador de discos compactos (CDX-434RF)

Sistema Sistema audiodigital de discos compactos

Frecuencia de transmisión 88,3 MHz/88,5 MHz/

88,7 MHz/88,9 MHz/

89,1 MHz/89,3 MHz/ 89,5 MHz/89,7 MHz/

89,9 MHz (conmutable)

Terminales de salida Mando a distancia

alámbrico (8 pines)

Salida de señal RF (FM) Entrada de alimentación

(3 pines)

Consumo de corriente 800 mA (en reproducción)

800 mA (en la carga/

extracción de un disco)

Temperatura de funcionamiento

-10 a +55°C Aprox. 262 × 90 × 181,5 mm (an/al/prf)

Masa Aprox. 2,1 kg

Caja de relé

Masa

Dimensiones

Entrada/salida Terminal de entrada de

antena

Cable de salida de antena Cable de entrada de cambiador de CD

Dimensiones Aprox. $40 \times 40 \times 27 \text{ mm}$

(an/al/prf) Aprox. 140 g Mando a distancia alámbrico (RM-X88)

Dimensiones Aprox. $122 \times 36,5 \times 15,5 \text{ mm (an/al/prf)}$

Masa Aprox. 255 g

Generales

Accesorios suministrados Cargador de discos (1)

Componentes de

instalación y conexiones

(1 juego)

Accesorios opcionales Adaptador para disco

compacto de 8 cm CSA-8 Cargador de discos

XA-250

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin

previo aviso.

Guía para la solución de problemas

La siguiente lista de comprobaciones le ayudará a solucionar la mayoría de los problemas que puedan producirse con la unidad.

Antes de consultar la siguiente lista, examine los procedimientos de conexión y funcionamiento.

Generales

Problema	Causa/Solución	
La unidad no funciona.	 • El microprocesador incorporado funciona mal. → Pulse el botón de restauración del cambiador de CD. • Los cables conectores no están correctamente conectados. 	
El sonido salta.	 • El cambiador de discos compactos está instalado en un lugar inestable. → Reinstálelo en un lugar estable. • El CD está sucio o es defectuoso. → Límpielo o sustitúyalo. 	
El cargador de discos no queda encajado en el cambiador de discos compactos.	Extraiga el cargador de discos, pulse 📤 y vuelva a insertarlo hasta que quede firmemente encajado en su sitio.	

Indicaciones de error

Las indicaciones siguientes parpadearán durante unos cinco segundos.

Indicación	Causa	Solución	
E-01	El cargador de discos no está insertado en el cambiador de discos compactos.	Inserte el cargador de discos con discos en el cambiador de CD.	
E-02	No hay discos insertados en el cargador de discos.	Extraiga el cargador e inserte discos.	
F-114	El CD está sucio.	Límpielo.	
E - 11 -	Ha insertado el CD al revés.	Insértelo correctamente.	
E-99	El cambiador de discos compactos no funciona debido a algún problema.	Pulse el botón de restauración del cambiador de CD.	

Si con las medidas indicadas arriba no logra solucionar el problema, consulte a su proveedor Sony.

_w" ·f`°;I


- •/p«<f < "~¶;"CD.«"- ";A¥i¥H% "%;B/ ¥>;B ~a- '.- ,,fb-z""¤T¤fi, ;C
- " -a " "f t w » -- "fl ¥ ' -- ¤ fw, fb¤T¤fif §1 %c// " "CD « "- "; C
- •/`·_'æ> \\flfl;\%``-...\%'æ/@>"f-'./@-i "-;C
- •¥ •N'æ> ¥\flfkÆH¥ •N¶¶§`...%'æ/@-i "-¡A'.' f‡ "-""f-/l;C

**	¥[,Œ T		
	m~¥.«e¶•"'•N	8	
	CD ¶•"	8	
	″ß ⁻ @≪O i	9	
	¤ "f ,m	10	
	‡Wfi	11	
	<g» -="" th="" é<=""><th> 12</th><th></th></g»>	12	

• ' | "¤~¶


> «% "

fbt~/@f, §@f, "/§«e'.§ ·«/F¤T¤fi,qf /§«Æ;A-z¥t¶•>«& "¡C %—¥.% fp¶Œfi] §fy/§^ ""fy‡»/u¤ª« /@/U>« % « ¶s;C

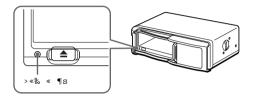


• ' ‡ ~ CD • «"- "




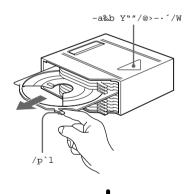





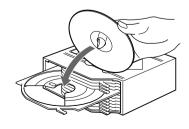


10-i "-;A¤C> /f/"/@-i

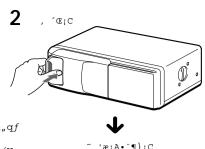

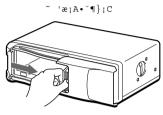

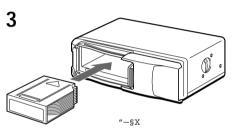

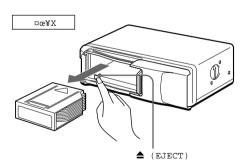



```
S_{G} ofig W \dagger v
    - ;CY/£a°¥.' «'W""´ - ";A¥ifl / _
    >> ;C>Ya~¥,a~¥L´- ";A¥iff *|a~ /fff ¥¿-`
$@;Ca~¥. Sony"CD´- "fi ;A¶•a~`- "%"/p
                                                                                                                                                              f]< \prec{\pmax} <0\pmax\delta_n\L/@FM\\ \ \ \ \max\delta\delta\delta\delta\delta
                                                                                                                                                     /ø¤c'T¥df 8 cm;ŒD
 •/-NSony CSA-8'CD _..;/J\., ft "-"""\\X\" fi |A\is -q _,/W ofig\X\",g\ \\ \"fig W\.,
    $_«h¥ifl / _ <Ø>
                                                                                                                                                     "" W†v;C" · ` ‡]'w88.3MHzC
>Y "-$X/£fl \x:-\'Œ'w
            2 / · « DISC+ · DISC- ¥H;
             \S_{-}^{h} - \emptyset/"\fifth \bullet |-... \mathbb{I} \dagger \mathbb{S} "\mathbb{S} \mathbb{S} \mathbb{S}
/""";z^L;C
                                                                                                                                                              /U- /~;G
                                                                                                                                                                        (DISC-):
         "-$X¶•"
                                                                                                                                                                              88.3 MHz > 89.9 MHz > 89.7 MHz
•/-N "-SX `,m' "•- " a +B; Afp " %L/W'.
                                                                                                                                                                              89.5 MH<del>z</del>→ 89.3 MH<del>z</del>→ 89.1 MH<del>z</del>→
   «Æ ; " "æ;A‡o¤'fa/ه£' "%- • fig¤ ¶§¥æ;C
                                                                                                                                                                         88.9 MHz > 88.7 MHz > 88.5 MHz >
 • "-f «%L/" §O·;/J/@-i\H/W"" "-;A\S «h;A`
                                                                                                                                                                          88.3 MHz
    .« 'M "-‡£¥ifl •l^a;C
                                                                                                                                                                       (DISC+):
 • §O-..., a "-§X' a a -jflP _ °;C
                                                                                                                                                                              88.3 MH<del>z</del>→ 88.5 MH<del>z</del>→ 88.7 MH<del>z</del>→
                                                                                                                                                                              88.9 MHz > 89.1 MHz > 89.3 MHz >
                                                                                                                                                                              89.5 MHz > 89.7 MHz > 89.9 MHz >
             "−f«‰L h¥Xfi
                                                                                                                                                                              88.3 MHz
             \ddagger q-'-; "p/U; A "-f \ll L < O/f \cdot |-q "-§X// h
```



Ø %-/⁻·;¿Ø/ŁfV'./W/U~A>、fa·;/J "-f«%L;C

CD · «"- "

−¥ CD

- **1** ¥·¶}¤T¤fi> ⁻T"FM% ¿ ""q•%;C
- 2 ¥.-z¤T¤fi> ⁻T"FM % ¿ "% ¿ ' ¿ "" o fig W†*¡C
- 3 « ►II; C ¶}'l…‰'æCD; C

fpf -/ ...%'@D

« OFF ¡C

...&'æCD//;A,, ' >n,1 \P V""fUf-/1;A/ \S OfU« /U/@f(AMS) "" Υ /@^ ;C

§ ¥X«e/@>"
"qf-

§ YX''qf-//<Y/@<'w"'f,m

— / °•jfl`

fV≪e⋅M§



fV«Æ·M§



§ ¥X«e>- "-

 $f<^{x}...s...$ ', z>-a $fb\P}'1f<^{x}...s...$ ', $^{x}z>-a/§«e/@'w%-Y-/...$ ' xCDiC

"' /@'w&- -/ ...&'@D;M§_«h\ifl •|,, f<"\....\\"- f<tf\" /z´ZC

$Y \bullet N\P\PS'...\%'æ"af-$

— ¥ •N'æ>

-z¥i¥H¿ įJ

″-/W″″¥⁄∂iC f-iCf-iC

/ * « (SHUF/REP) f ¥X†{' >n""‡]'\&SHUF 1', SHUF 2)C $5 < xESY¶}'lY •N'æ> ;C$

 $\mathbb{Z}Cf$, « $/\overline{\mathbb{U}SHUF/REP}$); $A^{-a}Y SYS@fp/U""^{-}$ /~;G

→ SHUF 1→ SHUF 2→ REP 1→ REP 2 ______, £;\$HUF ^ -...;◀

>n« ·_¥¿-''æ> ... f;fi ¡A‰-/'`·_« (SHUF/REP) f ; SSHUF; x' ; REP; xfill x c - a Y ; C

/*· ...%'æ"qf-

— / ˙ · 'æ>

-z¥i¥H; ;J

- REP 10 / · _ < Y > " " qf ; C REP 2/ · _ < Y i " ; C

/ *· « (SHUF/REP) f \ \ X\ + \ \ \ \ n\"\" \ \] '(家EP) 1' REP 2;)C $5 < \langle E Y | '1/ \cdot 'e \rangle ; C$

 $\mathbb{Z}Cf$, « $/\overline{\mathbb{Q}SHUF/REP}$); $A^{-a}Y \SY\S@fp/U""^{-}$ /~;J

→ SHUF 1 → SHUF 2 → REP 1 → REP 2 — , £;ŘEP ^ -...;◀

 $> n \ll \cdot Y_{i-1} \otimes \dots f_{i}$ if $A \gg -/\cdot \ll$ SHUF/REP) f ; \$REP; α' ; \$HUF; α fill α ; α

fpf § - ¿Ø¥X"q¥>

-z¥i¥H-q "¿ ¿Ø¥X"q¥>;C/@fl°-;"p/U

2 u..." fa« /@/(TSHUF/REP);C " 'l‡]'w LEVEL 🗾

>n> §C¿Ø¥X"q¥>fi

LEVEL (DISC-): →

>n...W¥[¿Ø¥X"q¥>fi LEVEL (DISC+): →

4 « f (SHUF/REP) 2< ~`;C

• ¿ 4'.5"",q\forall f(\mathbb{Z})\forall f(\mathbb{ mfi> Tmtt "" ` \ ¶a--m ;C

" ¥[,Œ T

CD ¶•"

 $f^{<V'}_{\alpha} = 1$ "" "-fb...%'æ//¥ifl o¥",1> †{ ¶H;C< -o; ¤,`n> fi~"G;A;B;z "-fi ;"'•N/U fC¤~¶ ;C

%-fit "-""^ %t;A§O- ~tm m " >-;C

¤~¥ «e¶•"'•N

- •fb/fmaFM% ; ""mTmfi> Tmtt./W<O/fil m" ¥.¥» "";C
- •>Y-NaTafi -'æfb"¢¶§/U;Af a`aTafi/"•-« •¥...@ "@ "fi ;Mfb §@\\ /\\$«e;A\\ \\\ \\O\;C
- /`\\\:\-':\MfA<d< «O I •"<"p;C
- •%-/--NCD·«"- "'Mf‡%u»»-- "fw,,' fp/Ufa

,m"" ^D' "^ ;A%-»P" "&driyg P `p¤t;C

- • ¯ « ¶W"I5¶J/§‡B;C
- • | m m / ¶§¥œ"%fiq‡B;C
- - "æ... •%‡B;]fp•xfi;^;C
- ... ¬S«B//'Ø a‡B;C
- $-- \gg \mathbb{E}^- ... f fh_{\prime\prime} \text{fiJ} \ddagger \text{B}; \text{C}$
- • | ¤ ¤ "L/j _ °‡B;C



"-/W'H \P Kfl"-i'.‰f-a;C §0fb



"-"%- • figa ¶§¥æ;A',- "æ•xfi " ¥ 8O-... •%;A -'æfb"¢¶§/U""¤fi/"•¯« •|•¥...@"@ ";A<G

 $fp``G-zf\ddagger Y f Y>>; 'efi // uS>z/. ``"f\ddagger^ Y>/fYi-N "-'efbufi/"; C$ /£f

fpf "fi‡

...%'æ«e;A%—¥,¥t`°""‡n¥<¶ ¿«1;A"'•N‡£¶• "u‰b Y/ŁfV ¿;C



fl' fld`n "-\\"\\"\\ R,,q...Q fl;C

```
″-¶•"
  -zfp``Ga````*./UfC "-;A lt ``"%ft@ena`"<math>\beta^-@\ll 0 i
-/ - ^ ¤^\ifl •l^a "-;C
  §O¤~¥,/G/ tf "-',¥XMD†Cto^ CD"
, \rightarrow -"flYX""fL Y'. %f+G;^;C
f ‡ 1 H% f ; C
f## lfL Y:C
  >n>Ø' ""...- ¤ /w>Ø'
‡;/ lfldf ‡ ´H%f †G;C
  /£>n¥,¥[¶K/F...- ',fr-@D" "-;C
```

¥[¶K/F...- ;C

§"¥ »] o fi;C

«O I •/§§ ·«

¶q;C

~ §i

^a;C

/F;A¥ifl ¥» f‡/ flf;A‰—fV" Sænýg P'-


%-¤~¥.« 'wfw ...~"«O I •;C

 $x^Y, fw \dots L/j^w \text{ (c) } P^Y > \text{(e)}$

afi §N fi $\label{eq:continuity} $$ _J^+-^B' _i fb^*..0 afa _i^A _,/"^*;""^*z^L /WYifl _•| oY^ afi _SN fif _"Y* _/ffl _Y^-. _S@_i^C $$$ f "fi ; A‰≃œ¥X "-§X- ¥» `, nl.≮pfi f / /

--x "f , x

f‡‰u»»-- "(RM-X88)

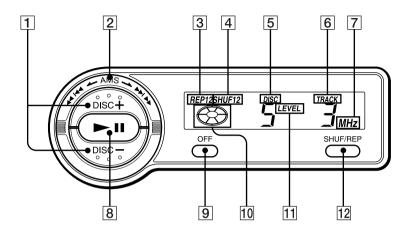

,
$$\dagger$$
 -;"p‰- < f ‡^ f U>¶;C

2 AMS ;]
$$f$$
 "... f --- c "; f " M§ ; f --- g " g --- g " g --- g " g --- g --

‡Wfi

```
CD \cdot e'' - (CDX - 434RF)
                                               f \ddagger u \gg -- \sqrt{RM - X88}
¤t†.
                     CD ... frf; > Watt.
                                              / /o
                                                                    /j<ø12% 36 ×5 15.5 mm
                                                                   ;]...e; "; `a†*
ofig Wtv
                     88.3 MHz/88.5 MHz/88.7 MHz/
                     88.9 MHz/89.1 MHz/89.3 MHz/¶q
                                                                    /j<ø255 g
                     89.5 MHz/89.7 MHz/89.9 MHz
                    ;]¥i/`·*^
                                               f@‡q
                     f‡‰u»»-- "8]};^
¿Ø/J; ¿Ø¥X" /l
                                               "¥
                                                                      "-§X(1)
                    fig W (RF♦H, " (FM)Ø¥X
                                                                    fw,,/.‡s- ¥."″"pæfiM;^
                     ,,q•‰¿Ø/J;β],};^
                                              ¿ `°" ¥
                                                                    ‡ -i CD´ - "CSA-8
"q<yfilfl
                     800 mA]'æ> fi ;^
                                                                      "-§XXA-250
                     800 mA],,/J; ¤œ¥X "-
                    fi ;^
                                               ‡]>p/.‡Wfi f‡' - § fi ;Afi//£¥tfiC'^§i
 §@• -«
                    -10¢J;455¢J
/ /0
                    /j<ø26% 90% 181.5 mm
                    ;]...e; "; `a†*
>«¶q
                    /j<ø2.1 kg
~~,,q ,,%c
Z¥Ø; ;U/Øs
                    / %u;Ø/J" /l
                     / %u;Ø¥X %u
                    CD · «"- "¿Ø/J ‰u
/ /0
                    /j<ø40x 40x 27 mm
                    []...e; "; `a†*
%ٶq
                    /j<ø140 g
```


/@fl°<G»

<g»< th=""><th>> f]; , ¤M/Ł"k</th></g»<>	> f]; , ¤M/Ł"k
	•/",,`"•L«<,,q,£ fl ¥¢ F;C → « CD·«"- """>«% « ¶s;C •‰u, ‡s- ‰u‡s- /£• ¡C
,ı> ¡C	• CD · «"- """fw,,fb/£^>'wf ,m;C → > «•sfw,,fb^>'wf ,m;C • CD » Œ' □ •1;C → †M' § • €D;C

- a ¥	> f]	, ¤M¿ "k
E-01	"-§X¥, ./CD·«"- "/";C	-N-af‡CD"" " $-$ §X,,/ C D·«" $-$ "/";C
E-02	″−§X/″ KD¡C	¤œ¥X ″−§X¤^,,ᡬÆjC
E-04	CD f^^';C	†M CD _i C
	CD , _/ */F;C	¥;%Tfa,,/CD;C
E-99	$CD \cdot e'' - f \cdot f$	§@; € CD·«"- """>«‰ « ¶s; C

>Y/W>z"", ¤M¿ "k/£fl -N<G» - £;A%-»PSonæg"P'-`p ,;C